



GUIDA PER L'INCOLLAGGIO DEI PANNELLI ANTITRAUMA IN GOMMA ESPANSA CON RIVESTIMENTO IN PVC

TIPO DI COLLA CONSIGLIATO:

1. Colla Poliuretanica Bicomponente

- Ideale per materiali come gomma espansa e PVC.
- Offre un'elevata adesione anche su superfici lisce.
- Resistente alle variazioni di temperatura e all'umidità.

2. Colla di Montaggio a Base di Polimeri Ibridi

- Monocomponente, facile da applicare.
- Buona resistenza a urti e trazioni.
- Adatta a superfici in cemento, legno, metallo, e plastica.

3. Adesivi Neoprenici (per incollaggi rapidi)

- Adatti per superfici non perfettamente regolari.
- Ottima tenuta, ma potrebbe richiedere attenzione per la resistenza al fuoco.


PREPARAZIONE DELLA SUPERFICIE:

1. Pulizia

- Assicuratevi che la superficie della parete (cemento, intonaco, ecc.) sia pulita, asciutta e priva di polvere, grasso o umidità.
- Utilizza un detergente specifico se necessario.

2. Rugosità

- Se la superficie è troppo liscia, rendila leggermente ruvida con carta vetrata per migliorare l'adesione.

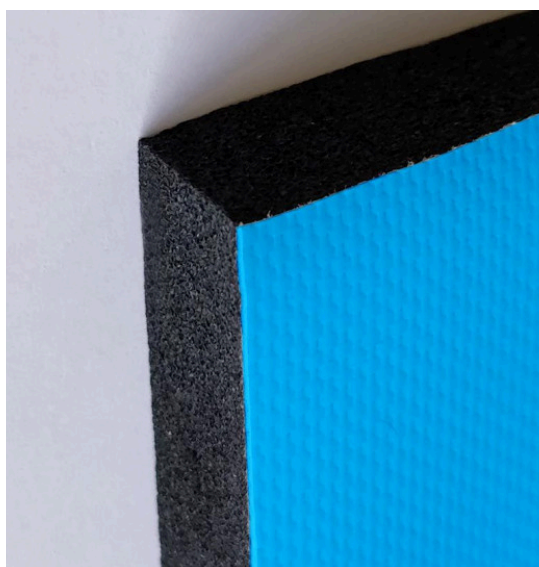

MODALITÀ DI POSA:

1. Applicazione della Colla

- Stendi la colla sul retro del pannello con una spatola dentata per uniformare l'applicazione.
- Copri l'intera area del pannello o punti strategici (es. bordi e centro).

2. Posizionamento

- Premi il pannello sulla superficie e distribuisci la pressione uniformemente.

3. Asciugatura

- Segui le indicazioni del produttore per i tempi:
 - Presa iniziale: pochi minuti.
 - Tenuta completa: fino a 24 ore.


4. Fissaggio Temporaneo (se necessario)

- Usa nastro adesivo o supporti per mantenere il pannello in posizione durante l'asciugatura.

Nota sulla Quantità di Colla

- Resa: 500 g/m².
 - Per un pannello da 2000 x 1200 mm serviranno circa 1200 g di colla.
-

COLORI DISPONIBILI:

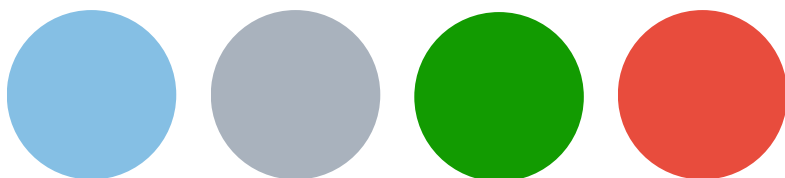

Per **ordini superiori a 200 pezzi**, è possibile richiedere il colore personalizzato a scelta.